


fantozzi scale

s.r.l.

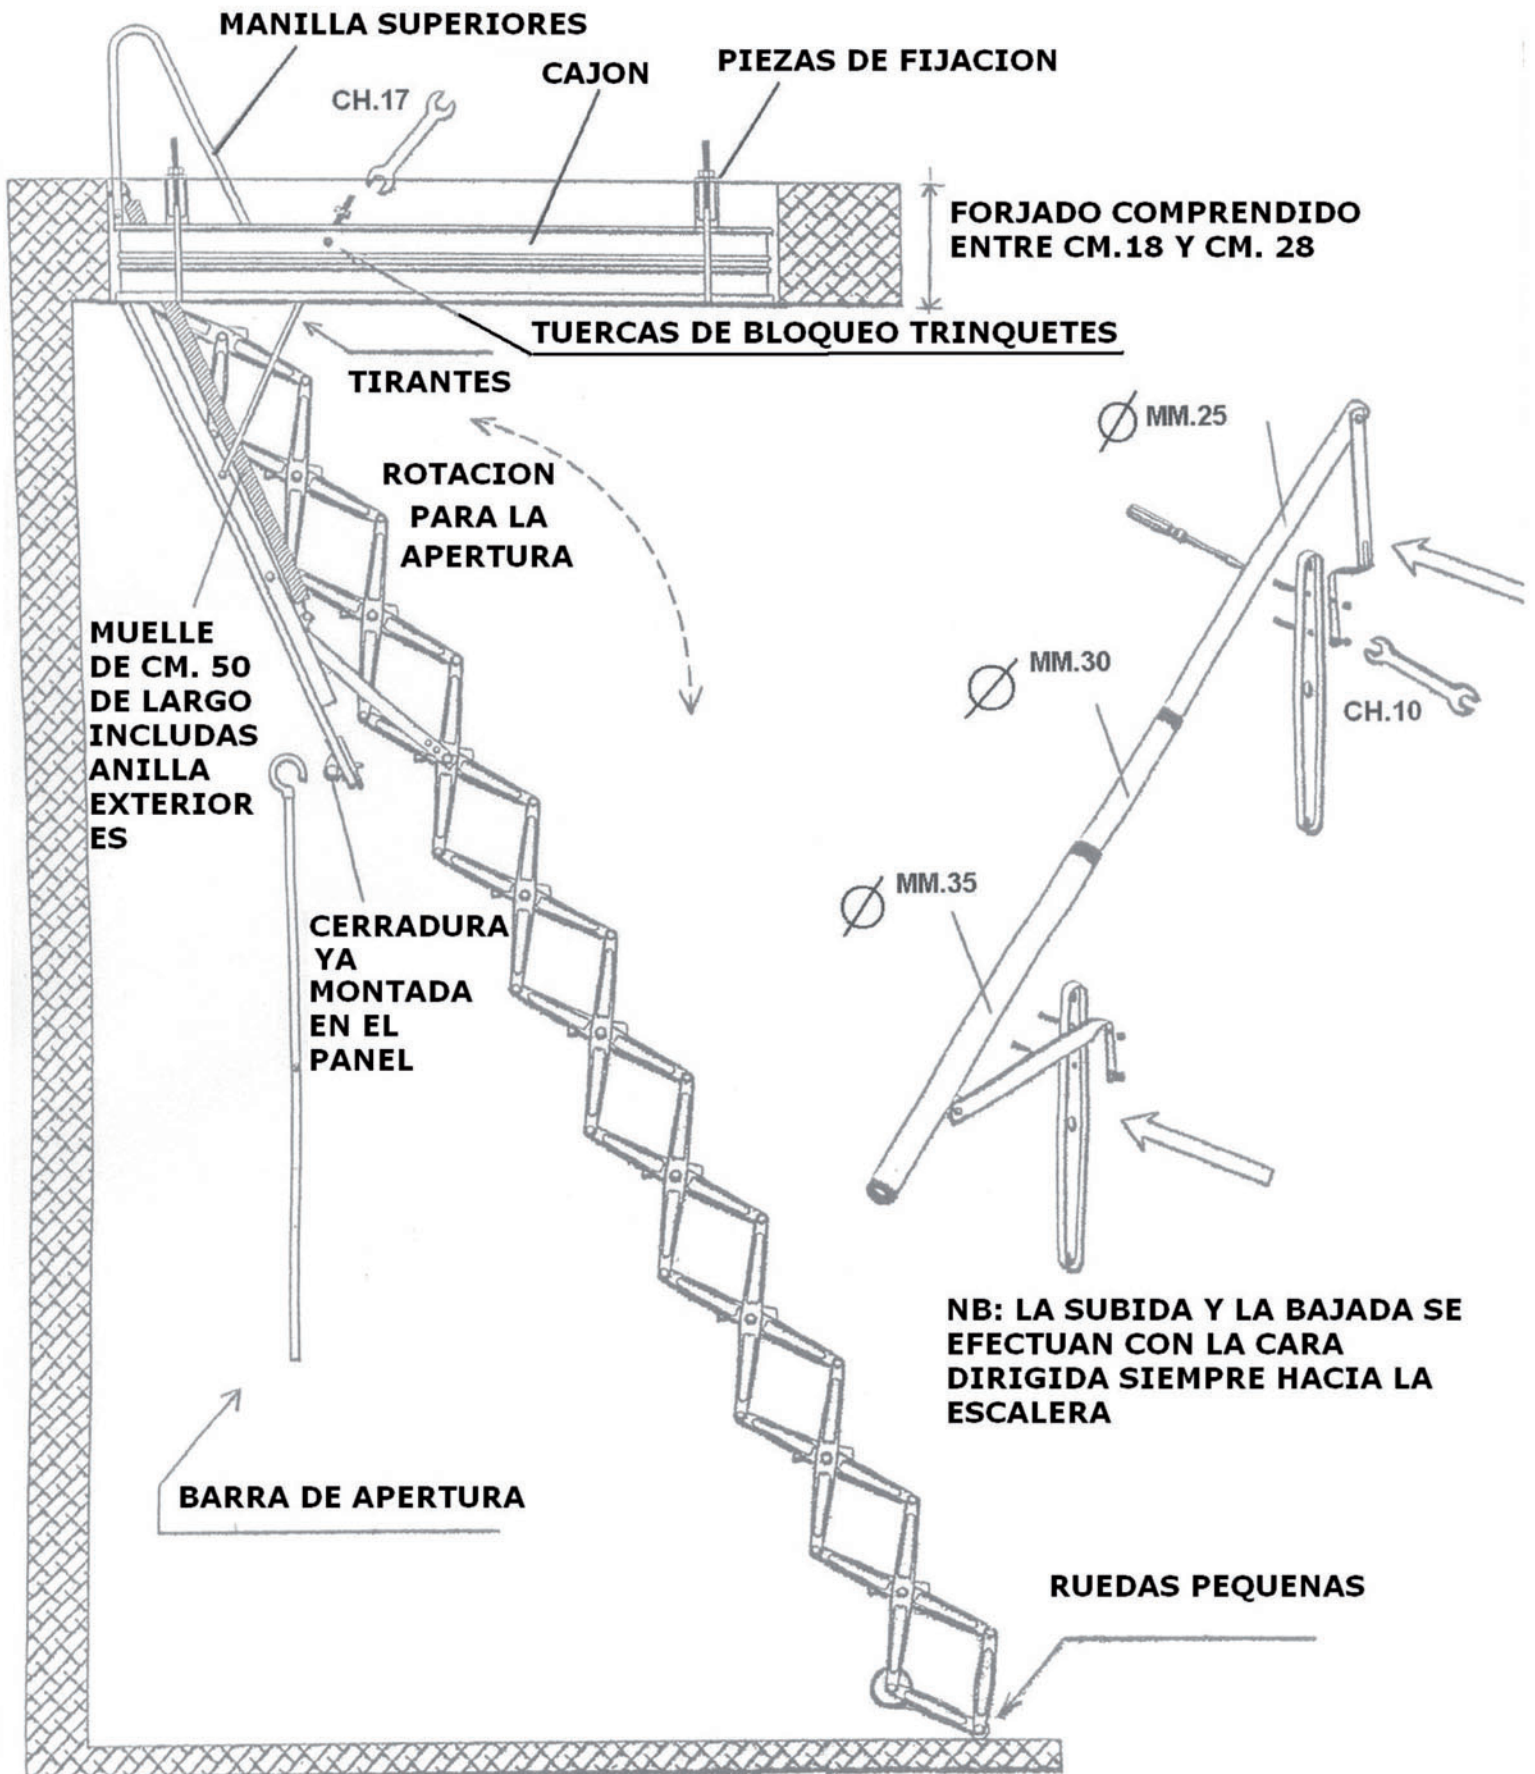

- 1) Abrir el embalaje y dejar la escalera y la barra de apertura en la planta baja, llevando a la planta alta las 4 piezas de fijación con las correspondientes tuercas 10ma.
- 2) Con la ayuda de soportes o cuerdas, introducir la escalera en el agujero, por abajo, insertar luego rápidamente y de forma vertical las 4 piezas de fijación perforadas en las barras roscadas 10ma que sobresalen y atornillar las tuercas 10ma con la ayuda de una llave de 17 mm, hasta que el tope inferior de la escalera quede ajustado al forjado (No apretar definitivamente).
- 3) Mirar la escalera (cerrada) desde abajo y asegurarse de que la hendidura existente entre el bastidor y el panel sea constante (lo que significará que la escalera está alineada en escuadra) y de que, en cualquier caso, el panel no toque el bastidor. Si no es así, habrá que adaptar la escalera desde arriba, efectuando para ello pequeños desplazamientos. Apretar luego definitivamente la escalera al forjado, por medio de la llave de 17 mm, con las tuercas 10ma de las piezas de fijación.
- 4) Abrir la escalera, desde abajo, tras haber enganchado en el anillo de la cerradura la barra de apertura con gancho (en 2 piezas), girar y extender el paquete de escalera a tierra (las 2 ruedas pequeñas de nylon deberán quedar apoyadas en el suelo). En caso de que la escalera necesite ser ajustada, para alturas al límite de lo consentido, habrá que actuar sobre los tirantes, atornillando o desatornillando ambas tuercas M10 con la ayuda de la llave de 17 mm. (Las tuercas deberán apoyarse siempre a la vez sobre los trinquetes)
- 5) El montaje del pasamanos, subiendo a la derecha, deberá efectuarse con la escalera abierta. Colocar el pasamanos al lado del paquete de escalera, de manera que la palanca en "L" coincida con la palanca perforada superior, y atornillar luego los 2 + 2 tornillos con tuercas con la ayuda de un destornillador y una llave de 10 mm.

¡ATENCIÓN!
**LA ESCALERA NO HA DE SER
EMPOTRADA**